ELITE

TURBO CHALLENGE

MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUCTION MANUAL



RX CAR 89

RADIOCOMMANDÉ REMOTE CONTROL

#094753 / ÂGE RECOMMANDÉ RECOMMANDED AGE : +6

A lire avant la première utilisation et à conserver pour référence ultérieure / Read before first use and keep for future reference.

DONNÉES TECHNIQUES *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

Batterie *Battery*.....LI-ION 7,4 V / 500mah
Piles R/C *Batteries R/C*..... 2x AA 1,5V
Type de chargement *Charging type*.....Câble USB
Temps de charge *Charging Time*.....3H
Portée *Range*..... 30 m

Autonomie *Autonomy*..... 20 min
Fréquence *Frequency*..... 2.4 GHz
Radiocommande Digitale proportionnelle
Digital proportional radio control

FONCTIONS *FUNCTIONS*



AVERTISSEMENTS *WARNINGS*

FR - Attention! Piles pour démonstration uniquement. Le remplacement des piles est à la charge du consommateur. Compte tenu des délais d'acheminement et de stockage, la longévité des piles n'est pas garantie.La batterie rechargeable a une durée de vie limitée dans le temps. Il convient de la recharger régulièrement afin de la conserver opérationnelle. Les piles doivent être mises en place et remplacées par un adulte. Ouvrir le boitier à l'aide d'un tournevis. Placer les piles en respectant le sens des polarités, puis revisser le boitier.
- Nous recommandons l'emploi de piles alcalines.
- Les piles ne doivent pas être rechargées.
- Si vous utilisez des accumulateurs rechargeables, il convient que les accumulateurs soient chargés sous le contrôle d'un adulte. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.
- Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant le sens des polarités (+ et -).
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes de l'alimentation ne doivent pas être mises en court -circuit.
- Retirer les piles du jouet si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles usagées doivent être ramenées dans un point de collecte.Le jouet ne doit être raccordé qu'à un matériel de classe II ou de classe III. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.
Le câble de chargement doit être examiné régulièrement pour déceler les détériorations du câble d'alimentation, de la fiche, de l'enveloppe, ou d'autres parties.En cas de détériorations, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il ait été réparé.
Avant le rechargement, assurez-vous que votre ordinateur ou autre source d'alimentation peut supporter cette opération.
Le rechargement doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
Raccorder la batterie au câble USB puis brancher l'autre extrêmité sur la sortie USB de la source d'alimentation.
Le transformateur (alimentation) n'est pas un jouet.Nous recommandons l'utilisation sous la surveillance d'un adulte.
Vérifier que le jouet est correctement assemblé.
- Ne pas modifier le jouet
- Ne jamais jouer dans la rue
- Ne pas jouer dans le sable ou dans l'eau afin de préserver les circuits et éviter courts-circuits, surchauffe et panne de l'appareil
- Ne pas utiliser le jouet en cas d'intempéries (tonnerre, pluie, neige, gel)ou en cas de forte chaleur
- Ne pas mouiller le jouet
- Des interférences peuvent être causées par la présence d'un autre jouet, télécommande, d'une ligne à haute tension, d'antenne TV ou radio, de grillages ou barrières métalliques, de bâtiment en béton armé.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas démonter le jouet ni le modifier. Adressez-vous à un professionnel pour toute réparation.

Entretien :
Il est conseillé de nettoyer le jouet après chaque utilisation. Utilisez un chiffon doux. Emballage à conserver car il contient des informations importantes.

EN-Warning! Batteries included are for demonstration purposes only. Battery replacement is the responsibility of the consumer. Given transport and storage delays, battery life is not guaranteed. The rechargeable battery has a limited lifespan. It should be recharged regularly to remain operational. Batteries must be installed and replaced by an adult. Open the case using a screwdriver. Insert the batteries respecting the direction of the polarities, then screw the case back on.

- We recommend the use of alkaline batteries.
- The batteries must not be recharged.
- If you use rechargeable batteries, they must be charged under the supervision of an adult.
- Rechargeable batteries must be charged only by adults or by children aged at least 8 years old.
- Different types of batteries or accumulators, or new and used batteries or accumulators, must not be mixed.
- Batteries or accumulators must be installed respecting the direction of the polarities (+ and -).
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy.
- The power supply terminals must not be short-circuited.
- Remove the batteries from the toy if it is not used for an extended period.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Used batteries must be returned to a collection point.
- The toy must only be connected to class II or class III equipment.
- The charging cable should be inspected regularly for damage to the power cord, plug, casing or other parts.
- If damaged, it must not be used until it has been repaired.
- Before recharging, ensure your computer or other power source supports this operation.
- Charging must be done under the supervision of an adult.
- Connect the battery to the USB cable then plug the other end into the USB output of the power source.
- The transformer (power supply) is not a toy.
- The charger must be connected to a safety transformer (specifications: PRI: 220-240V; SEC: 5V / 2A DC) or an equivalent power supply.
- The charger must only be powered using very low safety voltage corresponding to the marking on its nameplate.
- We recommend use under adult supervision. Check that the toy is properly assembled.
- Do not modify the toy.
- Never play in the street.
- Do not play in sand or water to preserve the circuits and avoid short circuits, overheating, and device failure.
- Do not use the toy in bad weather (thunder, rain, snow, frost) or in extreme heat.
- Do not wet the toy.
- Interference may be caused by the presence of another toy, remote control, high-voltage line, TV or radio antenna, metal fences or barriers, or reinforced concrete buildings.
- In case of malfunction, do not disassemble or modify the toy. Contact a professional for any repair.

Maintenance:

It is recommended to clean the toy after each use. Use a soft cloth. Keep the packaging as it contains important information.

DE - Achtung! Batterien nur zu Demonstrationszwecken. Der Batteriewechsel liegt in der Verantwortung des Verbrauchers. Aufgrund von Transport- und Lagerzeiten ist die Lebensdauer der Batterien nicht garantiert. Die wiederaufladbare Batterie hat eine begrenzte Lebensdauer. Sie sollte regelmäßig aufgeladen werden, um funktionsfähig zu bleiben. Die Batterien müssen von einem Erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden. Öffnen Sie das Gehäuse mit einem Schraubendreher. Legen Sie die Batterien unter...
- Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien.
- Die Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, müssen diese unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen oder von Kindern ab 8 Jahren geladen werden.
- Verschiedene Arten von Batterien oder Akkus oder neue und gebrauchte Batterien oder Akkus dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien oder Akkus müssen unter Beachtung der Polarität (+ und -) eingesetzt werden.
- Gebrauchte Batterien oder Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Die Stromversorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Gebrauchte Batterien müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden.
- Das Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II oder III angeschlossen werden.
- Das Ladekabel sollte regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen überprüft werden.
- Bei Beschädigung darf es erst nach Reparatur verwendet werden.
- Vor dem Aufladen sicherstellen, dass Ihr Computer oder eine andere Stromquelle diese Funktion unterstützt.
- Das Aufladen muss unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Schließen Sie die Batterie an das USB-Kabel an und stecken Sie das andere Ende in den USB-Ausgang der Stromquelle.
- Der Transformator (Netzteil) ist kein Spielzeug.
- Das Ladegerät muss an einen Sicherheitstransformator (Spezifikationen: PRI: 220–240 V; SEC: 5 V / 2 A DC) oder eine gleichwertige Stromquelle angeschlossen werden.
- Das Ladegerät darf nur mit sehr niedriger Sicherheitsspannung betrieben werden, entsprechend der Kennzeichnung auf dem Typenschild.
- Wir empfehlen die Nutzung unter Aufsicht eines Erwachsenen. Überprüfen Sie, ob das Spielzeug richtig zusammengebaut ist.
- Das Spielzeug darf nicht verändert werden.
- Niemals auf der Straße spielen.
- Nicht im Sand oder Wasser spielen, um die Schaltkreise zu schützen und Kurzschlüsse, Überhitzung und Geräteschäden zu vermeiden.
- Das Spielzeug nicht bei Unwetter (Donner, Regen, Schnee, Frost) oder großer Hitze verwenden.
- Das Spielzeug nicht nass machen.
- Störungen können durch ein anderes Spielzeug, eine

Fernbedienung, eine Hochspannungsleitung, eine TV- oder Radioantenne, Metallzäune oder Stahlbetonbauten verursacht werden.
- Bei einer Funktionsstörung darf das Spielzeug nicht zerlegt oder verändert werden. Wenden Sie sich an einen Fachmann für Reparaturen.

Wartung:
Es wird empfohlen, das Spielzeug nach jedem Gebrauch zu reinigen. Verwenden Sie ein weiches Tuch. Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.

ES-Las pilas incluidas son solo para fines de demostración. El reemplazo de las pilas corre a cargo del consumidor. Teniendo en cuenta los retrasos en el transporte y almacenamiento, no se garantiza la duración de las pilas. La batería recargable tiene una vida útil limitada. Debe recargarse regularmente para mantenerla operativa. Las pilas deben ser instaladas y reemplazadas por un adulto. Abra el compartimento con un destornillador. Coloque las pilas respetando la dirección de las polar...
- Recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Las pilas no deben recargarse.
- Si utiliza pilas recargables, deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas recargables deben ser cargadas solo por adultos o por niños mayores de 8 años.
- No deben mezclarse diferentes tipos de pilas o acumuladores, ni nuevas con usadas.
- Las pilas o acumuladores deben instalarse respetando la polaridad (+ y -).
- Las pilas o acumuladores usados deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Retire las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
- No arroje las pilas al fuego.
- Las pilas usadas deben depositarse en un punto de recogida.
- El juguete debe conectarse únicamente a equipos de clase II o III.
- El cable de carga debe inspeccionarse regularmente por daños en el cable, el enchufe, la carcasa u otras partes.
- Si está dañado, no debe utilizarse hasta que haya sido reparado.
- Antes de recargar, asegúrese de que su ordenador u otra fuente de alimentación puedan soportar la operación.
- La carga debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Conecte la batería al cable USB y luego el otro extremo a la salida USB de la fuente de alimentación.
- El transformador (fuente de alimentación) no es un juguete.
- El cargador debe conectarse a un transformador de seguridad (especificaciones: PRI: 220-240V; SEC: 5V / 2A DC) o una fuente de alimentación equivalente.
- El cargador debe alimentarse solo con un voltaje de seguridad muy bajo, según lo indicado en su placa de características.
- Recomendamos el uso bajo la supervisión de un adulto.

Verifique que el juguete esté correctamente ensamblado.
- No modifique el juguete.
- Nunca juegue en la calle.
- No juegue en la arena o en el agua para evitar daños en los circuitos, cortocircuitos, sobrecalentamiento o fallos del dispositivo.
- No utilice el juguete con mal tiempo (trueno, lluvia, nieve, heladas) ni en temperaturas muy altas.
- No moje el juguete.
- Pueden producirse interferencias por la presencia de otro juguete, control remoto, línea de alta tensión, antena de TV o radio, cercas metálicas o edificios de hormigón armado.
- En caso de mal funcionamiento, no desmonte ni modifique el juguete. Acuda a un profesional para su reparación.

Mantenimiento:
Se recomienda limpiar el juguete después de cada uso. Use un paño suave. Conserve el embalaje porque contiene información importante.

PT -As pilhas incluídas destinam-se apenas a fins de demonstração. A substituição das pilhas é da responsabilidade do consumidor. Dada a demora no transporte e armazenamento, a vida útil das pilhas não é garantida. A bateria recarregável tem uma vida útil limitada e deve ser recarregada regularmente para se manter operacional. As pilhas devem ser instaladas e substituídas por um adulto. Abra a caixa com uma chave de fenda. Coloque as pilhas respeitando a direção da polaridade e feche a caix...
- Recomendamos o uso de pilhas alcalinas.
- As pilhas não devem ser recarregadas.
- Se utilizar pilhas recarregáveis, estas devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas apenas por adultos ou por crianças com pelo menos 8 anos.
- Não misture diferentes tipos de pilhas ou acumuladores, nem pilhas novas com usadas.
- As pilhas ou acumuladores devem ser instalados respeitando a polaridade (+ e -).
- As pilhas ou acumuladores usados devem ser retirados do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- Retire as pilhas do brinquedo se não for usá-lo durante um longo período.
- Não deite as pilhas ao fogo.
- As pilhas usadas devem ser entregues num ponto de recolha apropriado.
- O brinquedo deve ser ligado apenas a equipamentos de classe II ou III.
- O cabo de carregamento deve ser inspecionado regularmente quanto a danos no cabo, ficha, revestimento ou outras partes.
- Em caso de danos, não deve ser utilizado até ser reparado.
- Antes de recarregar, certifique-se de que o seu computador ou outra fonte de alimentação suporta esta operação.
- O carregamento deve ser feito sob a supervisão de um

adulto.
- Ligue a bateria ao cabo USB e, em seguida, conecte a outra extremidade à saída USB da fonte de alimentação.
- O transformador (fonte de alimentação) não é um brinquedo.
- O carregador deve ser conectado a um transformador de segurança (especificações: PRI: 220-240V; SEC: 5V / 2A DC) ou a uma fonte de alimentação equivalente.
- O carregador deve funcionar apenas com baixa tensão de segurança, conforme indicado na etiqueta.
- Recomendamos a utilização sob supervisão de um adulto. Verifique se o brinquedo está corretamente montado.
- Não modifique o brinquedo.
- Nunca brinque na rua.
- Não brinque na areia ou na água para preservar os circuitos e evitar curtos-circuitos, sobreaquecimento e avarias.
- Não utilize o brinquedo em caso de mau tempo (trovões, chuva, neve, geada) ou calor extremo.
- Não molhe o brinquedo.
- Interferências podem ser causadas pela presença de outro brinquedo, controle remoto, linha de alta tensão, antena de TV ou rádio, cercas metálicas ou edifícios em betão armado.
- Em caso de mau funcionamento, não desmonte nem modifique o brinquedo. Contacte um profissional para reparação.

Manutenção:
Recomenda-se limpar o brinquedo após cada utilização. Use um pano macio. Guarde a embalagem, pois contém informações importantes.

IT - Avvertenza! Le pile incluse sono solo a scopo dimostrativo. La sostituzione delle pile è a carico del consumatore. Considerati i tempi di trasporto e stoccaggio, la durata delle pile non è garantita. La batteria ricaricabile ha una durata limitata nel tempo e deve essere ricaricata regolarmente per rimanere operativa. Le pile devono essere installate e sostituite da un adulto. Aprire il vano batterie con un cacciavite. Inserire le pile rispettando la polarità e richiudere il vano.
- Si consiglia l'uso di batterie alcaline.
- Le batterie non devono essere ricaricate.
- Se si utilizzano batterie ricaricabili, queste devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo da adulti o da bambini di almeno 8 anni.
- Non mescolare diversi tipi di batterie o accumulatori, né nuove con usate.
- Le batterie o gli accumulatori devono essere inseriti rispettando la polarità (+ e -).
- Le batterie o gli accumulatori usati devono essere rimossi dal giocattolo.
- I terminali dell'alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Rimuovere le batterie dal giocattolo se non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Le batterie usate devono essere consegnate in un punto di raccolta.
- Il giocattolo deve essere collegato solo a dispositivi di classe II o III.
- Il cavo di ricarica deve essere ispezionato regolarmente per rilevare danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti.
- In caso di danni, non utilizzare fino a riparazione avvenuta.
- Prima della ricarica, assicurarsi che il computer o un'altra fonte di alimentazione possa supportare l'operazione.
- La ricarica deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
- Collegare la batteria al cavo USB, quindi l'altra estremità alla presa USB della fonte di alimentazione.
- Il trasformatore (alimentatore) non è un giocattolo.
- Il caricabatterie deve essere collegato a un trasformatore di sicurezza (specifiche: PRI: 220-240V; SEC: 5V / 2A DC) o a un'alimentazione equivalente.
- Il caricabatterie deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza come indicato sulla targhetta.
- Si consiglia l'uso sotto la supervisione di un adulto. Verificare che il giocattolo sia correttamente assemblato.
- Non modificare il giocattolo.
- Non giocare mai in strada.
- Non giocare nella sabbia o nell'acqua per preservare i circuiti ed evitare cortocircuiti, surriscaldamento e guasti.
- Non usare il giocattolo in caso di maltempo (tuoni, pioggia, neve, gelo) o con temperature molto alte.
- Non bagnare il giocattolo.
- Le interferenze possono essere causate dalla presenza di un altro giocattolo, di un telecomando, di una linea ad alta tensione, di un'antenna TV o radio, di recinzioni metalliche o di edifici in cemento armato.
- In caso di malfunzionamento, non smontare né modificare il giocattolo. Contattare un professionista per le riparazioni.

Manutenzione:
Si consiglia di pulire il giocattolo dopo ogni utilizzo. Usare un panno morbido. Conservare l'imballaggio poiché contiene informazioni importanti.

NL - Waarschuwing! Batterijen zijn uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Het vervangen van de batterijen is de verantwoordelijkheid van de consument. Door transport- en opslagvertragingen is de levensduur van de batterijen niet gegarandeerd. De oplaadbare batterij heeft een beperkte levensduur en moet regelmatig worden opgeladen om operationeel te blijven. Batterijen moeten door een volwassene worden geplaatst en vervangen. Open het compartiment met een schroevendraaier. Plaats de batterijen me...
- Wij raden het gebruik van alkalinebatterijen aan.
- De batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Indien u oplaadbare batterijen gebruikt, dienen deze onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen door volwassenen of door kinderen van minimaal 8 jaar.
- Meng geen verschillende soorten batterijen of accu's, noch nieuwe met gebruikte.
- Batterijen of accu's moeten worden geplaatst met inachtneming van de polariteit (+ en -).

- Verwijder gebruikte batterijen of accu's uit het speelgoed.
- De stroomaansluitingen mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed als het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- Gooi batterijen niet in het vuur.
- Gebruikte batterijen moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt.
- Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur van klasse II of III.
- De oplaadkabel moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen aan het snoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen.
- Bij beschadiging mag deze niet worden gebruikt totdat deze is gerepareerd.
- Controleer vóór het opladen of uw computer of andere stroombron deze handeling ondersteunt.
- Opladen dient onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Sluit de batterij aan op de USB-kabel en vervolgens het andere uiteinde op de USB-uitgang van de stroombron.
- De transformator (voeding) is geen speelgoed.
- De oplader moet worden aangesloten op een veiligheidstransformator (specificaties: PRI: 220-240V; SEC: 5V / 2A DC) of een gelijkwaardige voeding.
- De oplader mag alleen worden gevoed met zeer lage veiligheidsspanning, zoals aangegeven op het typeplaatje.
- Gebruik wordt aanbevolen onder toezicht van een volwassene. Controleer of het speelgoed correct is gemonteerd.
- Pas het speelgoed niet aan.
- Speel nooit op straat.
- Speel niet in zand of water om de circuits te beschermen en kortsluiting, oververhitting en storingen te voorkomen.
- Gebruik het speelgoed niet bij slecht weer (onweer, regen, sneeuw, vorst) of bij hoge temperaturen.
- Maak het speelgoed niet nat.
- Interferentie kan worden veroorzaakt door de aanwezigheid van ander speelgoed, een afstandsbediening, een hoogspanningslijn, een TV- of radioantenne, metalen hekken of een gebouw van gewapend beton.
- Demonteer of wijzig het speelgoed niet bij storing. Raadpleeg een professional voor reparatie.

Onderhoud:

Het wordt aanbevolen het speelgoed na elk gebruik schoon te maken. Gebruik een zachte doek. Bewaar de verpakking omdat deze belangrijke informatie bevat.

BGR-Батериите са включени само с демонстрационна цел. Подмяната на батериите е за сметка на потребителя. Поради възможни забавяния при транспортиране и съхранение, не се гарантира животът на батериите. Презареждащата се батерия има ограничен живот и трябва да се зарежда редовно, за да остане в работно състояние. Батериите трябва да се поставят и сменят само от възрастен. Отворете кутията с отвертка. Поставете батериите, спазвайки полярността, след което завийте капака.
- Препоръчваме използването на алкални батерии.
- Батериите не трябва да се презареждат.
- Ако използвате презареждащи се батерии, те трябва да се зареждат под наблюдението на възрастен.
- Батериите трябва да се зареждат само от възрастни или от деца над 8 години.
- Не смесвайте различни видове батерии или акумулатори, нито нови с използвани.
- Батериите или акумулаторите трябва да се поставят, спазвайки полярността (+ и -).
- Използваните батерии или акумулатори трябва да се извадят от играчката.
- Клемите на захранването не трябва да се допускат до късо съединение.
- Извадете батериите от играчката, ако няма да се използва дълго време.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Използваните батерии трябва да се предават на пункт за събиране.
- Играчката трябва да се свързва само с оборудване от клас II или III.
- Кабелът за зареждане трябва да се проверява редовно за повреди по кабела, щепсела, корпуса или други части.
- При повреда не трябва да се използва, докато не бъде ремонтиран.
- Преди зареждане се уверете, че компютърът или другият източник на захранване поддържа тази операция.
- Зареждането трябва да се извършва под наблюдението на възрастен.
- Свържете батерията към USB кабела и след това другия край към USB изхода на захранването.
- Трансформаторът (захранването) не е играчка.
- Зарядното устройство трябва да бъде свързано към защитен трансформатор (спецификации: PRI: 220–240V; SEC: 5V / 2A DC) или към еквивалентно захранване.
- Зарядното устройство трябва да се използва само с много ниско безопасно напрежение, както е посочено на етикета му.
- Препоръчваме използване под наблюдение на възрастен. Проверете дали играчката е правилно сглобена.
- Не модифицирайте играчката.
- Не играйте на улицата.
- Не играйте в пясък или вода, за да предпазите схемите и да избегнете късо съединение, прегряване и повреда.
- Не използвайте играчката при лошо време (гръмотевици, дъжд, сняг, замръзване) или при високи температури.
- Не мокрете играчката.
- Възможни са смущения от други играчки, дистанционни управления, далекопроводи, антени за телевизия или радио, метални огради или сгради от стоманобетон.
- При неизправност не разглобявайте и не модифицирайте играчката. Обърнете се към специалист за ремонт.

Поддръжка:

Препоръчва се играчката да се почиства след всяка употреба. Използвайте мека кърпа. Съхранявайте

CHANGEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE & CHARGEMENT DE LA BATTERIE
CHANGING THE REMOTE CONTROL BATTERIES & CHARGING THE BATTERY

Si vous utilisez des piles rechargeables, les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.

-Dévisser le compartiment à piles et sortir les piles usagées
-Insérer des piles neuves en respectant les polarités et refermer le compartiment.



2x AA 1,5V
incluses / included

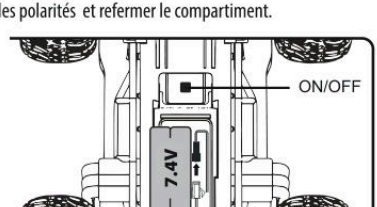

CONNEXION VÉHICULE / TÉLÉCOMMANDE *VEHICLE / REMOTE CONTROL CONNECTION*

FR • Il est nécessaire de toujours allumer le véhicule avant la télécommande
-Placer le véhicule au sol l'arrière du côté utilisateur
-Positionner le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) du véhicule sur ON (Marche)
-Positionner le bouton ON/OFF de la télécommande sur ON

EN • It is necessary to always switch on the vehicle before the remote control
-Place the vehicle on the ground with the rear facing the user
-Set the vehicle's ON/OFF (Power) switch to ON
-Set the remote control's ON/OFF switch to ON

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE *REMOTE CONTROL USAGE*

Marche avant →	Gâchette vers l'arrière
Marche arrière →	Gâchette vers l'avant
Tourner à gauche →	Bouton en arrière
Tourner à droite →	Bouton en avant

Forward →	Trigger pulled backward
Reverse →	Trigger pushed forward
Turn left →	Button pulled backward
Turn right →	Button pushed forward»

RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES TROUBLESHOOTING

• La voiture n'avance pas *The car does not move :*
-**Vérifier l'état des piles de la télécommande**. Check the condition of the remote control batteries
-**Vérifier la batterie de la voiture. Si la voiture n'a pas été utilisée depuis longtemps, la batterie peut avoir été déchargée.** Check the car battery. If the car hasn't been used for a long time, the battery may have discharged.
-**Vérifier si le bouton marche est activé, que toutes les connections sont correctes.** Check that the power button is activated and that all connections are correct

• La voiture roule trop doucement *The car runs too slowly*:
-**Vérifier que la batterie est bien chargée ainsi que les piles de la télécommande ne sont pas usagées.** Make sure the battery is fully charged and that the remote control batteries are not worn out.

• La voiture a tendance à aller trop à droite ou trop à gauche *The car tends to steer too far to the left or right:*
-**Régler la direction à l'aide du TRIM situé en-dessous du véhicule.** Adjust the direction using the TRIM located underneath the vehicle.

AVERTISSEMENTS :

FR - Attention!		Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.Présence de petits éléments. Danger d'étouffement.Présence de longues cordes. Danger de strangulation.Emballage à conserver car il contient des informations importantes. Retirer toutes les attaches en plastique et les éléments d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.
EN - Warning!		Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Long Cord - Strangulation hazard. Keep this information as it contains important information- Remove packaging and plastic fasteners before giving the toy to the child.
DE - Achtung!		Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Strangulationsgefahr durch ein langes Seil.Zu bewahrender Information. Das Kunststoffband und die Verpackungselemente sind zu entfernen, bevor das Spielzeug einem Kind gegeben wird.
ES - Advertencia!		No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento.Peligro de estrangulamiento debido a un cordón largo.Mantener el embalaje. Retiren el embalaje y los elementos de sujeción antes de entregar el juguete al niño.
PT - Atenção!		Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses.Pequenas partes.. Risco de asfixia. Fios compridos. Risco de estrangulamento. Manter a embalagem. Retirar a fixação em plástico y os elementos da embalagem antes de dar o briquedo a criança.
IT - Avvertenza!		IT. Avvertenzia! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Rischio di strangolamento dovuto alla presenza di una lunga fune. Notizia da conservare. Rimuovere le clips in plastica e gli elementi dell'imballaggio prima di consegnare il giocattolo al bambino.
NL - Waarschuwing!		Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Bevat kleine onderdelen- Kan verstikkingsgevaar opleveren. Gevaar voor verstrengeling kan verstikkingsgevaar opleveren. Bewaar deze informatie – Verwijder verpakking en plastik delen voor het aan kinderen te geven .





www.mgmjouet.com
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux !
contact@mgmjouet.com
MGM • 1214 Route du Vaisseau • 13420 Gémenos • France

«Turbo Challenge» est une marque déposée par MGM Jouet.
Tous droits réservés.